

MANUEL

de démarrage rapide

TronTracker BC10 Dual Charger




1b Montage mural

Le chargeur peut également être monté sur un mur. Utilisez deux vis d'un diamètre maximum de 4,5 mm pour les trous supérieurs et deux vis d'un diamètre maximum de 3,5 mm pour les trous inférieurs. (Des vis à bois de 4,5 mm de diamètre peuvent être utilisées pour les quatre trous.)


1.
Insérez les vis supérieures dans le mur avant de placer le chargeur. Le chargeur peut servir de gabarit.

2.
Faites glisser le chargeur vers le haut contre le mur afin que les vis s'engagent dans les fentes du chargeur. Assurez-vous que la fixation est bien serrée entre les vis et le chargeur.

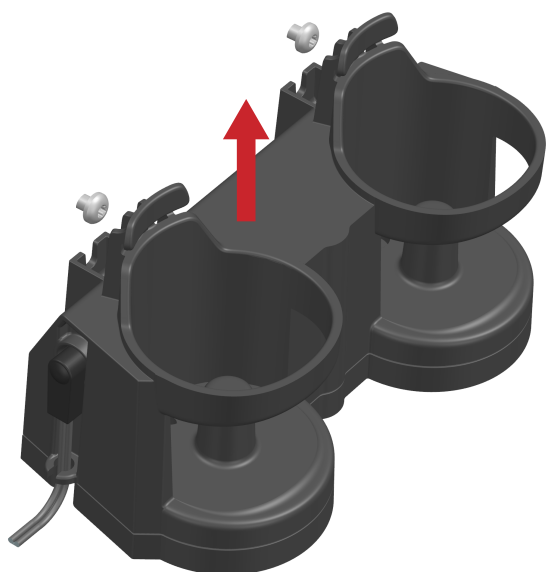


1a Montage sur table

Placez le chargeur dans un endroit intérieur approprié, protégé contre les éclaboussures d'eau. Fixez-le à la table en utilisant deux vis dans les trous indiqués. Le diamètre des trous est de 4,8 mm.

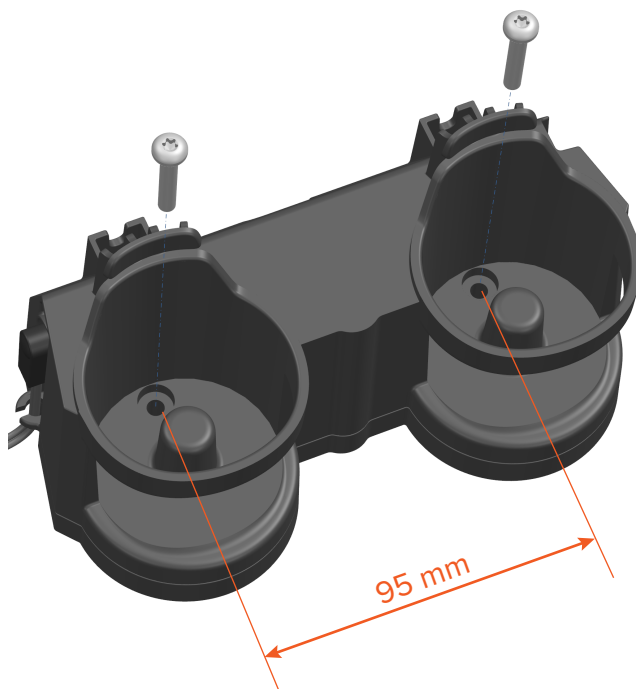

3.
Fixez le chargeur au mur en insérant les deux vis inférieures.

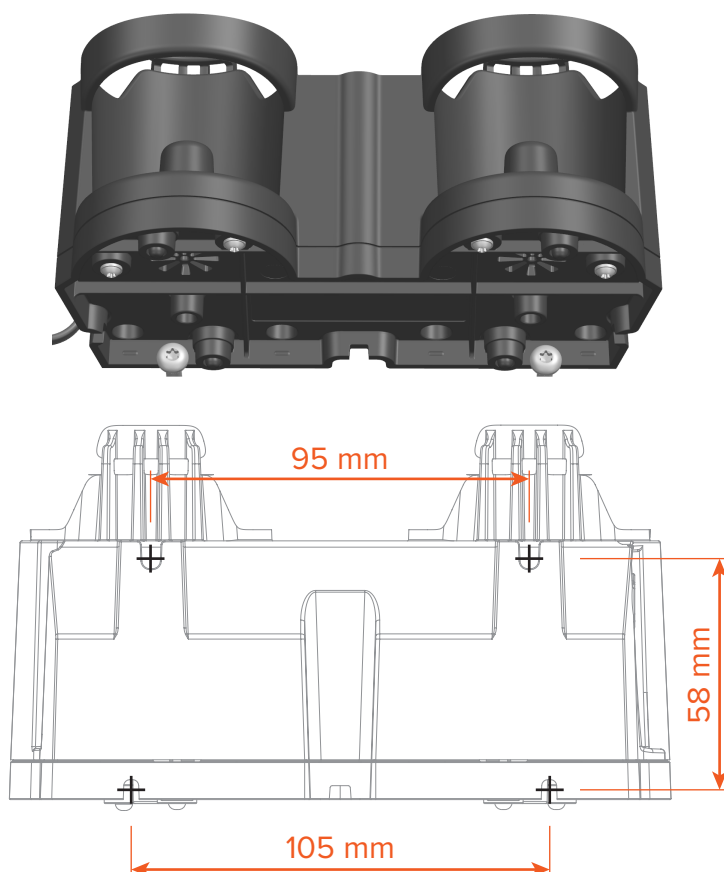


2 Connexion d'alimentation

La connexion d'alimentation et un indicateur se trouvent sur le côté gauche du chargeur.

Le voyant vert s'allume lorsque le chargeur est alimenté.



Connectez le chargeur à l'alimentation électrique du navire (12–24 V CC). Le fil rainuré correspond à la borne négative, et la broche centrale à la borne positive.

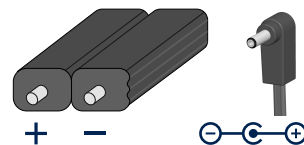


Branchez le connecteur dans le trou situé sur le côté du chargeur. Passez le câble dans la pince située en bas pour soulager la tension.

Le câble peut également être acheminé par la rainure sous le chargeur.

3 Recharge du Tracker

Le Dual Charger peut recharger deux Trackers simultanément.

Placez le Tracker dans le chargeur et faites-le pivoter pour le verrouiller.

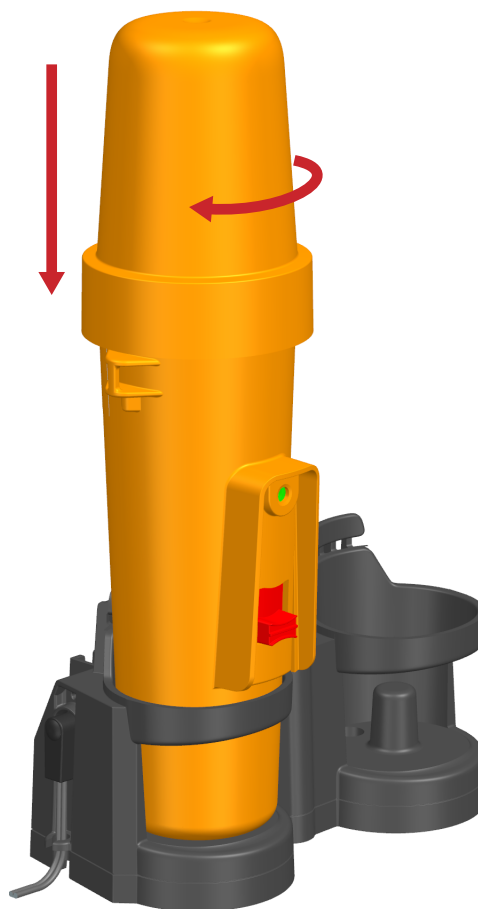


4 Description des indicateurs

Pendant la charge, le voyant du Tracker indique l'état de la recharge.

Lumière rouge fixe : Le Tracker ne charge pas.

Cela se produit généralement si la température de la batterie est en dehors de la plage de charge, soit entre +5°C et +40°C.

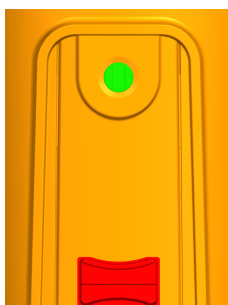

Lumière verte fixe

Le Tracker est entièrement chargé



Lumière verte pulsée

Le Tracker est en cours de charge



Lumière rouge clignotante

Le Tracker ne charge pas